




PROJECTEUR DE SECURITE SOLAIRE Modèle TPS-676

MODE D'EMPLOI

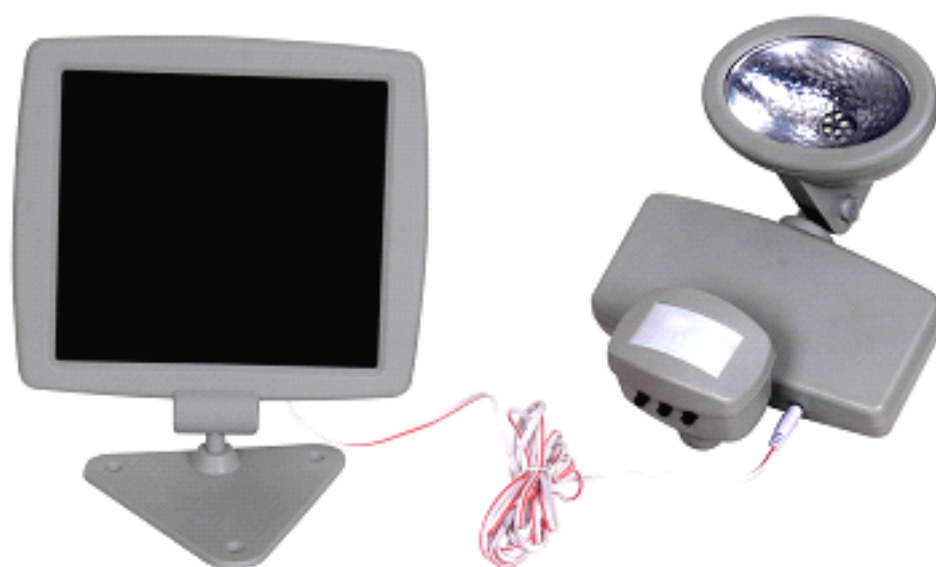


ATTENTION: Lire toutes les instructions de sécurité avant d'utiliser cet outil. Le non respect de ces instructions peut entraîner des blessures, risques d'incendie ou chocs électriques. Conserver ces instructions pour consultation ultérieure !

CONSIGNES GENERALES DE SECURITE


1. Garder l'aire de travail propre : Des aires de travail et des établis encombrés sont source de blessures.
2. Tenir compte de l'environnement de l'aire de travail : Ne pas exposer les outils à la pluie. Ne pas utiliser les outils dans des endroits humides. Garder l'aire de travail bien éclairée. Ne pas utiliser les outils s'il y a risque d'incendie ou d'explosion.
3. Garder les enfants éloignés. Ne pas laisser les personnes non concernées par le travail toucher l'outil, son câble d'alimentation ou la rallonge. Il est recommandé de maintenir tous les spectateurs éloignés de l'aire de travail.
4. Ranger les outils en état de repos : Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, il est recommandé de ranger les outils dans des locaux secs et fermés, hors de portée des enfants.
5. Utiliser l'outil approprié : Ne pas forcer des outils ou accessoires légers à effectuer des travaux normalement réalisés par des outils plus lourds. Ne pas utiliser des outils pour des travaux non prévus .
6. S'habiller correctement : Ne pas porter de vêtements amples ou des bijoux. Ils peuvent être happés par des parties en mouvement. Des gants de caoutchouc et des chaussures antidérapantes sont recommandés pour des travaux extérieurs. Porter une coiffe de protection pour maintenir les cheveux longs.
7. Ne pas présumer de ses forces : toujours garder une position stable et un bon équilibre.
8. Entretenir les outils avec soin : Maintenir les outils de coupe aiguisés et propres pour une meilleure et plus sûre performance. Suivre les instructions pour la lubrification et le changement des accessoires. Vérifier périodiquement le câble d'alimentation et, s'il est endommagé, le remplacer. Vérifier périodiquement les rallonges du câble d'alimentation et les remplacer si elles sont endommagées. Maintenir les poignées sèches, propres, et exemptes de graisse et d'huile.
9. Déconnecter les outils : Quand ils ne sont pas utilisés, avant un entretien et pour changer les accessoires tels que lames, forets et couteaux.
10. Eviter les démarrages intempestifs : Ne pas porter un outil raccordé au réseau en ayant un doigt sur l'interrupteur. S'assurer que l'interrupteur est en position arrêt avant de brancher la prise de courant.
11. Rester vigilant : Surveiller ce que l'on fait. Faire preuve de bon sens. Ne pas faire fonctionner l'outil quand on est fatigué, sous influence de drogues, d'alcool ou de médicaments susceptibles d'altérer ses facultés d'utilisation.
12. Vérifier les pièces endommagées : Avant de réutiliser l'outil, il est recommandé de vérifier soigneusement un protecteur endommagé, ou une autre partie, pour déterminer s'il peut fonctionner correctement et remplir sa fonction. Vérifier l'alignement des pièces en mouvement, leur mouvement libre, la rupture de pièces, le montage et toutes les autres conditions qui peuvent affecter le fonctionnement de l'outil. Sauf indications contraires dans les instructions, faire réparer correctement ou remplacer, par un service agréé, un protecteur ou toute autre pièce endommagée. Les interrupteurs défectueux doivent être remplacés par un service agréé. Ne pas utiliser l'outil si l'interrupteur ne commande plus ni l'arrêt ni la marche.
13. Avertissement : L'utilisation de tout accessoire autre que ceux recommandés dans les instructions peut présenter un risque de blessure des personnes.
14. Faire réparer l'outil par du personnel qualifié : Le présent outil électrique est conforme aux règles de sécurité appropriées. Il convient que les réparations soient effectuées uniquement par du personnel qualifié en utilisant des pièces détachées d'origine, faute de quoi il peut en résulter un danger considérable pour l'utilisateur.
15. Maintenance : pour votre sécurité, la maintenance de votre produit doit être faite régulièrement par un technicien qualifié.

DESCRIPTION


Cet appareil est un projecteur de sécurité à énergie solaire : il s'allume automatiquement quand il détecte un mouvement dans son champs de détection. Il protège ainsi votre jardin des intrus nocturnes, et vous éclaire de nuit quand vous rentrez chez vous. Vous pouvez l'installer à l'extérieur de votre maison, à l'endroit qu'il vous plaira : devant votre porte d'entrée, devant votre garage...

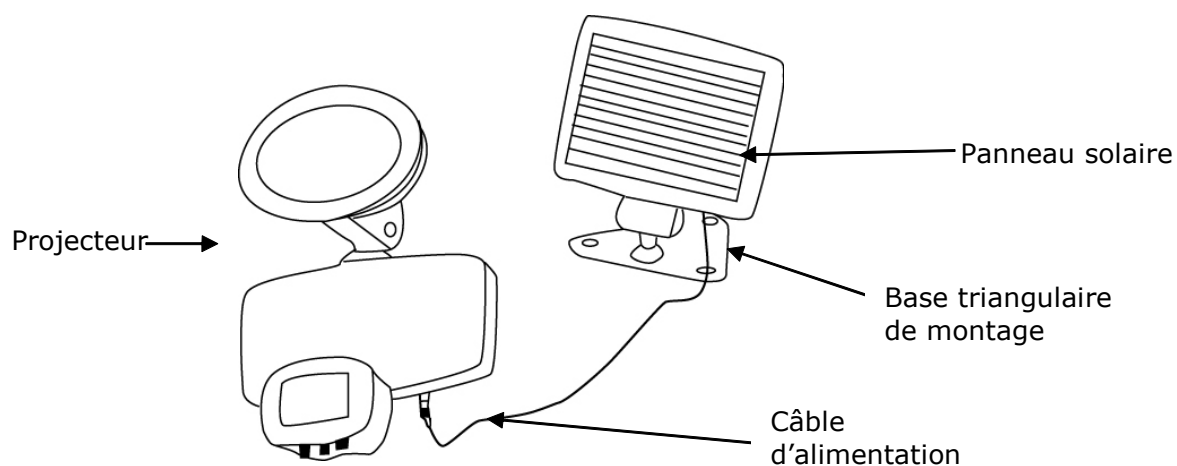

VUE DE FACE / VUE DE DOS :

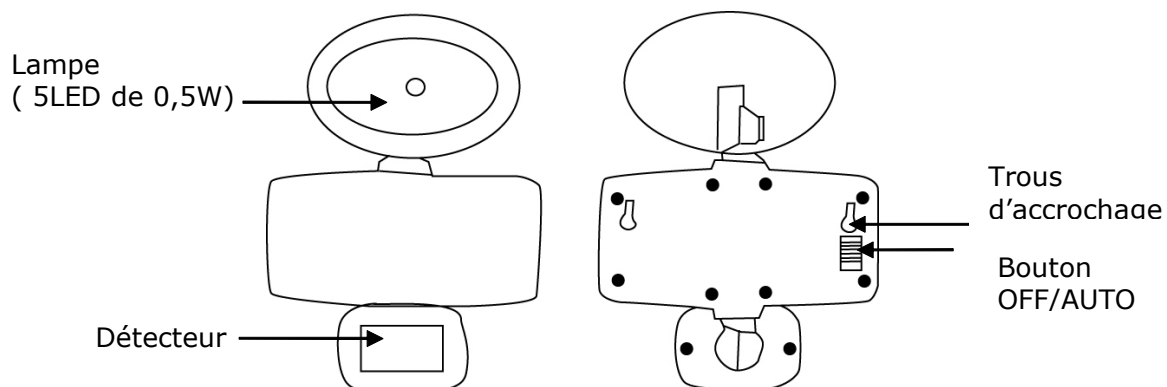

VUE DU BAS / VUE DE COTE:

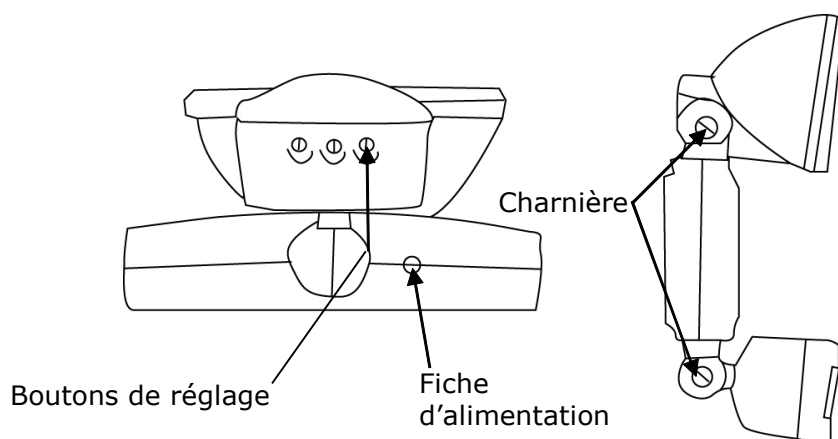

INSTALLATION

MONTAGE DE PANNEAU SOLAIRE :

1. Choisir un endroit qui reçoit suffisamment et directement la lumière du soleil. Le meilleur choix est que le panneau solaire soit exposé plein sud.
2. Utiliser un tournevis ou une perceuse pour fixer le panneau solaire avec les vis fournies en fixant la base triangulaire. Attention : l'endroit sélectionné doit être capable de supporter le poids du panneau solaire, et les contraintes telles que le vent. S'assurer de ne pas percer à l'emplacement de fils électriques, ou de gaines. S'assurer que le panneau solaire est fixé dans un endroit sûr et ne sera pas endommagé.
3. Orienter le panneau solaire grâce à son socle rotatif à 360°. L'incliner pour maximiser l'exposition au soleil.

MONTAGE DU PROJECTEUR :

1. Mesurer la distance entre les 2 trous d'accrochage au dos du projecteur.
2. Reporter cette mesure sur le mur et placer des vis à l'endroit approprié.
3. Accrocher le projecteur sur ces vis.
4. Brancher le câble d'alimentation du panneau solaire dans la fiche du projecteur.
5. Régler l'orientation de la lampe selon la zone à éclairer souhaitée et ajuster le détecteur de la même façon.

FONCTIONNEMENT

- Ce projecteur est conçu pour d'éclairer pendant un certain temps quand il détecte un mouvement dans sa zone de détection. Ceci se produit à partir d'un certain niveau d'obscurité.
- Trois boutons situés sous le détecteur vous permettent d'ajuster la sensibilité du capteur, la sensibilité au niveau d'obscurité et la durée d'allumage du projecteur.
 1. Le bouton « Obscurité » permet de décider à quel degré d'obscurité vous souhaitez que votre projecteur se déclenche. L'échelle est de 0 Lux (obscurité totale) à 10 Lux (lumière du jour modérée).
 2. Le bouton « Durée » permet de régler la durée d'allumage de la lampe du projecteur de 3 secondes minimum à 35 secondes maximum.
 3. Le bouton « Sensibilité » permet d'ajuster la distance de détection du détecteur : tourner le bouton au maximum dans des conditions normales ;
- Ajuster les boutons aux réglages désirés
- Les têtes de la lampe et du détecteur sont orientables horizontalement et verticalement : les orienter comme vous le souhaitez vers l'endroit que vous voulez éclairer ou sécuriser.
- Mettre le bouton « OFF/AUTO » sur « AUTO ».

Attention :

- Il est recommandé que la lampe soit chargée pendant 14 heures avant sa première utilisation.
- Quand la température ambiante augmente pour atteindre celle du corps humain, la distance de détection sera réduite.
- Nettoyer le panneau solaire avec un chiffon doux régulièrement.

SPECIFICATIONS

Model No: TPS-676
Alimentation: Batterie Ni-MH 6V $\equiv$ (600mAh)



Ne pas jeter votre appareil électroportatif dans les ordures ménagères!
Conformément à la directive européenne 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques et sa réalisation dans les lois nationales, les outils électroportatifs dont on ne peut plus se servir doivent être séparés et suivre une voie de recyclage appropriée



ATTENTION : Afin de réduire les risques d'accidents, l'utilisateur doit lire le manuel d'instructions

Fabriqué en Chine

GARANTIE

Cet appareil bénéficie d'une garantie de 2 ANS. **Conservez votre ticket de caisse!** Si cet appareil présente ou venait à présenter des défauts, veuillez le rapporter à l'endroit où vous l'avez acheté muni de votre ticket de caisse.

Service Consommateurs (pour info. Produit uniquement. Ne pas retourner votre appareil):
support@sds-europe.com

DECLARATION CE DE CONFORMITE

Nous: SDS – 44000 Nantes, France
déclarons que le produit:

Projecteur de sécurité solaire
Modèle TPS-676

est conforme aux normes suivantes, dans leur dernière version:

- EN 55015
- EN 61000-3-2
- EN 61000-3-3
- EN 61547

et satisfait aux dispositions des Directives du Conseil:

- « Compatibilité Electromagnétique » 2004/108/CE
- « Directive DEEE » 2002/96/CE
- « Directive RoHS » 2002/95/CE

Pour SDS:

Jean-Marc Chipot, Gérant

Date : 13/05/2010